



1. Wywiercić otwór zgodnie z parametrami instalacyjnymi.

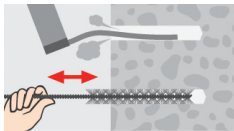

2. Dokładnie oczyścić otwór z pyłu za pomocą pompki i szczotki.

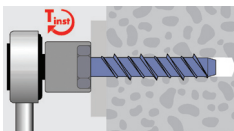

3. Przykręcić element mocowany przy użyciu odpowiedniego momentu dokrecającego.