




1. Wywiercić otwór zgodnie z parametrami instalacyjnymi. Otwory wiercone techniką diamentową muszą być chropowate.

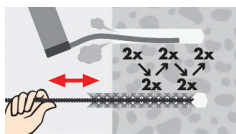


2. Dokładnie oczyścić otwór z pyłu za pomocą pompki i szczotki. Nie zaleca się czyszczenia otworu przy pomocy wody, ponieważ instalacja w mokrym otworze podwaja czas utwardzania.

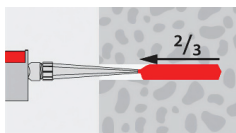

3. Umieścić tubę w narzędziu aplikującym, otworzyć, dokręcić mieszadło, wstrzyknąć żywicę do otworu i wypełnić do 2/3 objętości.

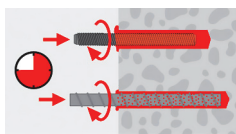

4. Umieścić pręt w otworze i obrócić kilka razy w celu równomiernego rozłożenia żywicy wokół pręta. Sprawdzić czas wiązania i utwardzania przed obciążeniem pręta.

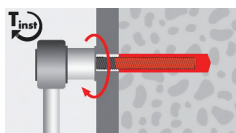

5. Dokręcić element mocowany stosując właściwy moment dokręcający wskazany w tabeli parametrów instalacyjnych.